
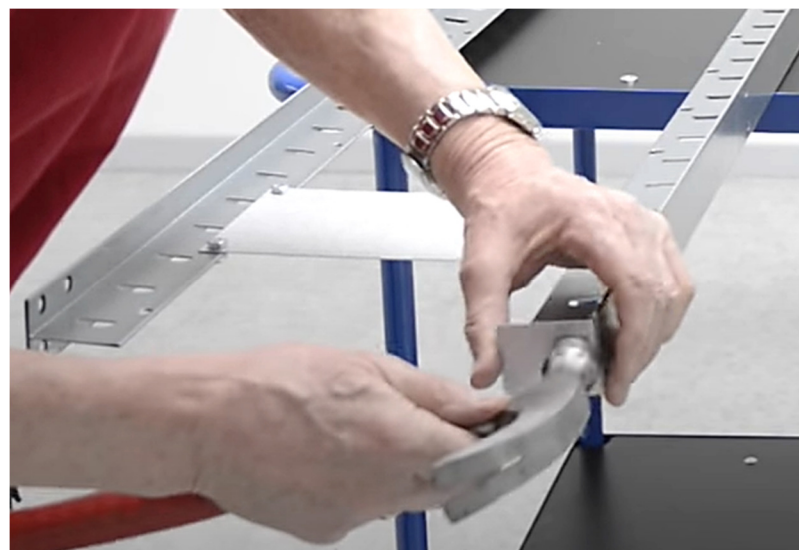


## Laoriulid peenkaubale PROFF paigaldusjuhhis


Meie kergekauba riuli monteerimiseks on vaja akutrelli, lehtvõtit nr. 10 ja väikest haamrit. Saab hakkama ka ilma akutrellita, kuid siis peab arvestama suurema ajakuluga

1.

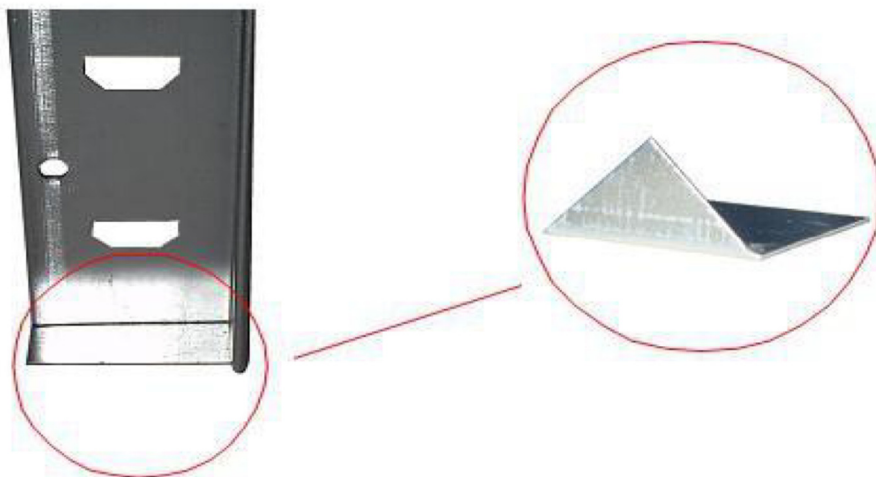

Lüüa haamriga posti alla kolmnurkne teravik kahe plekikihi vahele kinni. Posti sees paiknevate avade kitsam pool peab jääma põranda suunas.

2.

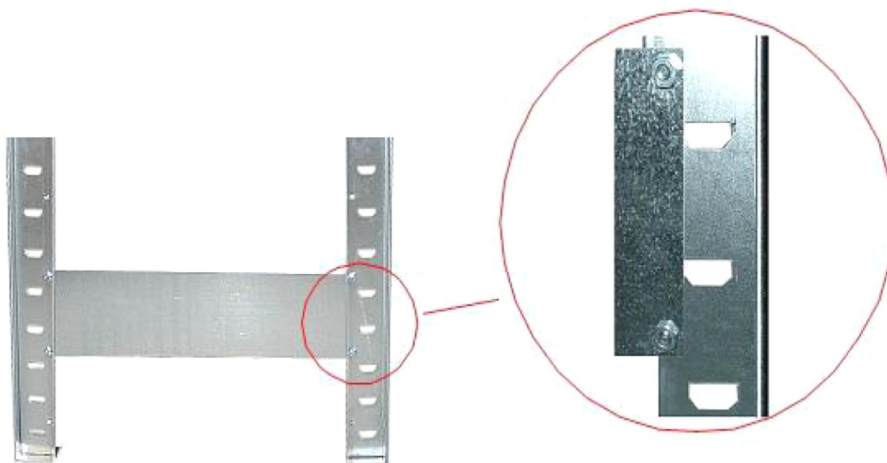

Kahe posti vahele kinnitada M6x10 poltide ja M6 mutritega kaks distantsplati. Üks distantsplaat paikneb ülal, teine all. Kokkumonteeritud kaks posti, kaks talda ja kaks distantsplati moodustavad külgraami.

3.



Aseta riikli kandurid postide sees olevatesse avadesse sinna, kuhu soovite paigutada riikliplaat.

4.



Paigutada kõige alumine ja kõige ülemine riuliplaat kahe külgraami vahele riuli kanduritele. Kui paigaldatakse riulit üksi, siis toetage töö hõlbustamiseks üks riuli ots vastu seina.

5.



Kahe külgraami vahele kinnitada M6x10 poltide ja M6 mutritega tagarist. Esmalt tagaristi mutreid ja polte mitte pilgutada. Asetada riuli kanduritele ka kõik ülejäänud riuliplaadid. Kontrollida loodiga riuli püstelementide vertikaalsust. Kui riul on loodis, siis pingutada tööriistadega tagaristi poldid.