


Arhiiviriulite monteerimisjuhised


Meie arhiiviriulite monteerimiseks on vaja akudrelli, lehtvõtit nr. 10 ja väikest haamrit. Saab hakkama ka ilma akudrellita, kuid siis peab arvestama suurema ajakuluga.

1.

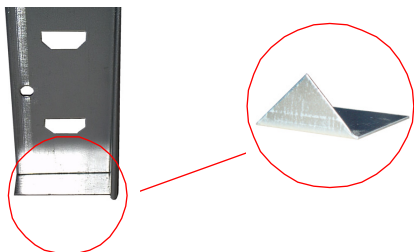

Lüüa haamriga posti talle kolmnurkne teravik kahe plekikihi vahele kinni. Posti sees paiknevate avade kitsam pool peab jääma põranda suunas.

2.

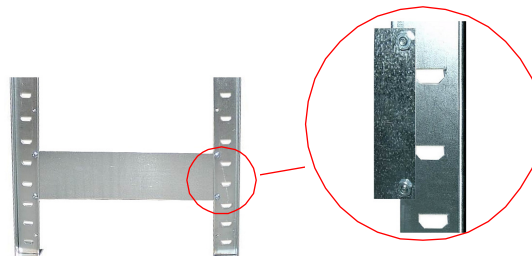

Kahe posti vahele kinnitada M6x10 poltide ja M 6 mutritega kaks distantsplaati. Üks distantsplaat paikneb ülal, teine all. Kokkumonteeritud kaks posti, kaks taldat ja kaks distantsplaati moodustavad külgraami.

3.




Asetada riuli kandurid postide sees olevatesse avadesse sinna, kuhu soovite paigutada riuliplaate.

4.



Paigutada kõige alumine ja kõige ülemine riuliplaat kahe külgraami vahele riuli kanduritele. Kui paigaldate riulit üksi, siis toetage töö hõlbustamiseks üks riul ots vastu seina.

5.

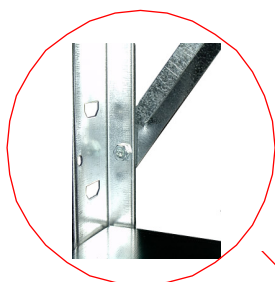

Kahe külgraami vahele kinnitada M6x10 poltide ja M 6 mutritega tagarist. Esmalt tagaristi mutreid ja polte mitte pingutada. Asetada riuli kanduritele ka kõik ülejäänud riuliplaadid. Kontrollida loodiga riuli püstelementide vertikaalsust. Kui riul on loodis, siis pingutada tööriistadega tagaristi poldid.

